



Bezprzewodowy zestaw klawiatura + myszka MOFII Sweet 2.4G

Instrukcja obsługi

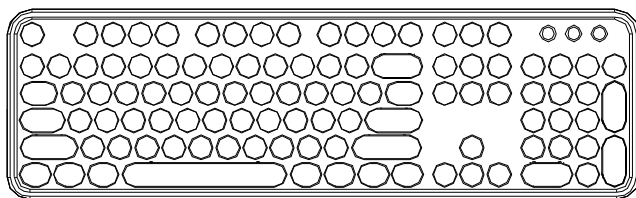

Model:SMK-623387AG

Instalacja baterii

W myszy optycznej RF 2,4 GHz jest używana jedna bateria alkaliczna AA.


W klawiaturze optycznej RF 2,4 GHz jest używana jedna bateria alkaliczna AA.

Instalowanie baterii w myszy

Krok 1. Otwórz komorę baterii.

Krok 2. Włóż baterie.

Krok 3. Załóż pokrywę.

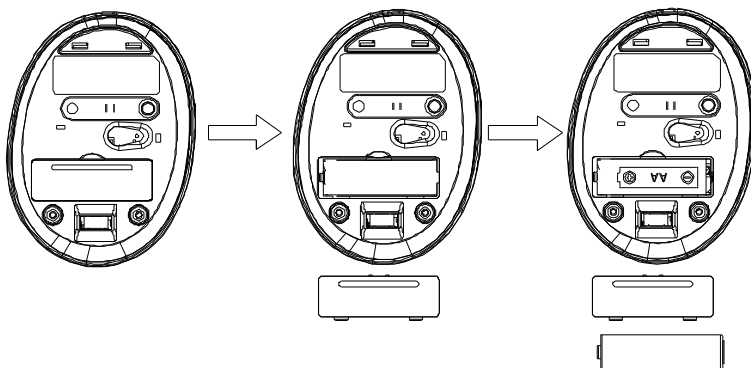


Zainstaluj baterie w klawiaturze

Krok 1: Zdejmij pokrywę komory baterii na spodzie klawiatury.


Krok 2: Włóż baterie jak pokazano na obrazku.

Krok 3: Załóż pokrywę.

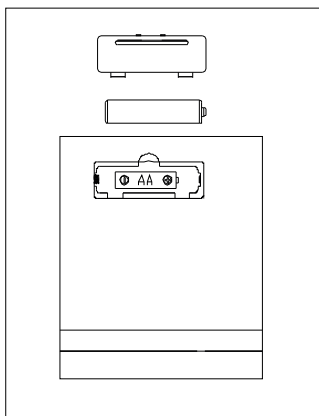


Podłączanie odbiornika

Odbiornik może być podłączony do portu USB bezpośrednio lub za pomocą dodatkowego kabla USB.

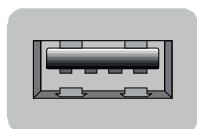

Port USB

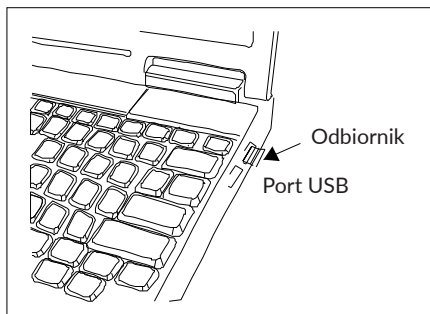

Podłącz wtyczkę USB do portu USB komputera.

Funkcja oszczędzania energii

1. Bez użytkowania myszy przez 1 minutę, mysz przejdzie w tryb uśpienia (poziom 1). Możesz poruszyć myszą, aby ją obudzić. Czerwona dioda LED wciąż będzie się świecić.
2. Bez używania myszy przez 1-8 minut, mysz przejdzie w tryb uśpienia (poziom 2). Możesz poruszyć myszą, aby ją obudzić. Czerwona dioda LED wciąż będzie się świecić.
3. Bez używania myszy przez ponad 8 minut, mysz przejdzie w tryb głębokiego uśpienia. Dioda LED wyłącza się automatycznie.

Stan czuwania i wybudzanie myszy

Bez żadnych kliknięć lub ruchów w ciągu 8 minut, mysz przejdzie w stan czuwania. Kliknij dowolny przycisk lub przewiń kółko, aby obudzić mysz. W tym trybie ekonomicznym, optyczna czerwona dioda LED zostanie automatycznie wyłączona i mysz nie będzie reagować na ruchy.

Funkcje multimedialnych klawiszy skrótu

FN+ESC= Odtwarzacz multimedialny

FN+F1= Odtwarzanie/Pauza

FN+F2= Poprzedni utwór

FN+F3= Następny utwór

FN+F4= Zwiększanie głośności

FN+F5= Zmniejszenie głośności

FN+F6= Wyciszenie

FN+F7= Strona główna przeglądarki

FN+F8= Szukaj

FN+F9= Ulubione


FN+F10= Email

FN+F11= Blokada klawiatury


FN+F12= Mój komputer

Wyjmowanie i przechowywanie odbiornika w myszy

1. Jeśli chcesz używać myszki, wyjmij odbiornik (pokazany na obrazku 1) i podłącz go do komputera.
2. Jeśli chcesz przestać używać myszy, proszę schować odbiornik w myszy (pokazany na rysunku 2).

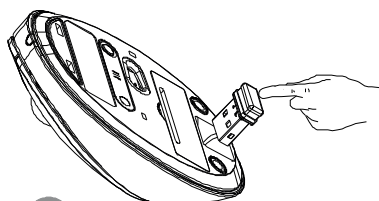

1 Wyjmij odbiornik.

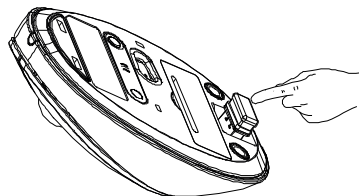

2 Przechowuj odbiornik.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Mysz:

Gdy stwierdzisz, że mysz bezprzewodowa nie działa, proszę sprawdzić:

1. Czy bateria jest zużyta. Jeśli tak, proszę wymienić na nową.
2. Jeśli dioda LED na dole myszy jest wyłączona, proszę wykonać następujące kroki, aby odzyskać ustawienia domyślne (automatyczne parowanie):

Krok pierwszy: odłącz i podłącz ponownie odbiornik do dostępnego portu USB komputera.

Krok drugi: zbliż mysz bezprzewodową do odbiornika (w odległości 10 cm), wyjmij baterię i zainstaluj ją ponownie w komorze baterii. Jeśli zauważymy, że dioda na spodzie myszy jest włączona, możemy ponownie zacząć używać myszy bezprzewodowej.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.